**AIDE à la gestion des menus du GH5S**

**FICHE _1 ⇒ les informations de l'écran de l'appareil**

## Compréhension des informations qui s'affichent sur l'écran

Avec la **molette en haut de l'appareil photo** : **sélectionner** le mode vidéo **Manuel**

Votre écran va alors apparaître à peu près ainsi :

*illustration : ici, les informations d'enregistrement qui nécessitent particulièrement d'attention sont affichées.*

### *En haut, de gche à dte :*

- **Vidéo manuel :** Le Mode d'appareil sélectionné
- **709 LIKE** La lut sélectionné
- **PEAK L** L'option d'aide à la mise au point PEAKING activé



- le mode **Flash** désactivé
- **MOV** Le format d'enregistrement sélectionné
- **4K 8 BIT 100Mbps 25P** La qualité d'enregistrement sélectionné
- **MF** Le mode de MISE AU POINT sélectionné **(** manual Focus)

- L’aide à la stabilité activé



- L'état de la batterie

### *Sur le côté gauche :*

- Prise sonore externe désactivé




- Niveau d'enregistrement sonore stéréo

### *Sur le côté droit :*

- Push autofocus si mode Manuel activé

- **Menu déroulant**
    - Caméra ; réglages :
        - **Diaph**
        - **Shutter speed**
        - **Iso**
        - **Niveau Sonore** sans utiliser les molettes de l’appareil

    - Palette de peinture :
        - Changement de **Lut**
        - **style Photo** [désactivé si LuT 709]

- **Push Autofocus** / sélection aide à la mise au point **Activé** ou **Désactivé**
- **PEAK** Low ou HIGH
- **FN** :
    - **FN7** connexion WIFI
    - **FN8** déplacement de la WAVEFORM aide à l'exposition
    - **FN9** changement du type de rafale en mode photo…

***En bas, de gche à dte :***

- mode de **Cellule** sélectionné (Mesure d'exposition)
- **diaphragme** sélectionné
  *pour changer agir sur* ***la molette en haut de l'appareil***
- **vitesse d'obturation**/ Shutter Speed sélectionné
  *nota bene* : Si on tourne en 25P toujours 1/50 ou multiple de 25
  *pour changer agir sur* ***la molette située à droite de la molette de la sélection de la Mise au point.***




- Mesure de la sous-exposition et de la surexposition en fonction du mode de cellule sélectionné.
- **ISO** sélectionné
  *pour changer* ***appuyer sur ISO en haut de l'appareil*** *puis agir sur* ***la molette***

- balance des blancs sélectionné, pour la changer appuyer sur le bouton **WB** en haut de l'appareil
- **Slot** de carte SD sélectionné
- **Temps d'enregistrement** restant

Pour modifier toutes ces infos, il existe des ***raccourcis*** dans les boutons de l'appareil et ils sont tous accessibles dans le menu de l'appareil photo.

Il est possible d'enlever des informations en fonction de l'utilisation de chacun.

On peut modifier ce qui s'affiche sur l'écran dans le **Menu I 6/7** du Menu **outil C**

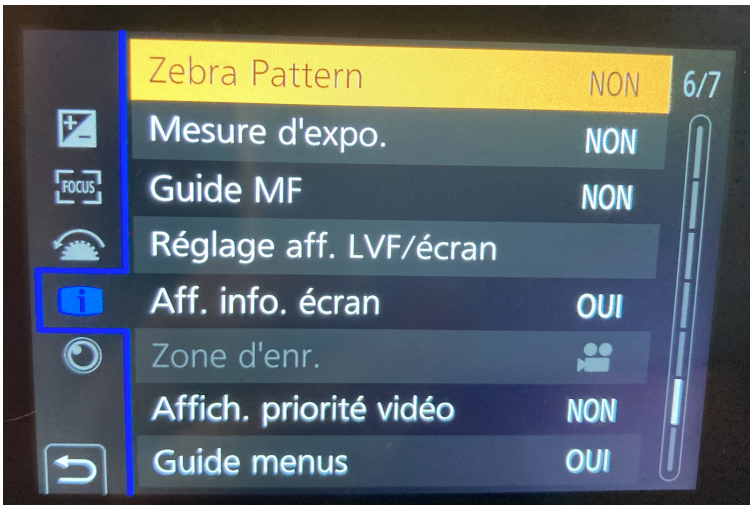

Photo 34

- Réglage **AFF LVF/ECRAN**
- Aff Info.écran

  **OUI**
- Zone d'enr
- Affich.Priorité vidéo

  **NON**
- Guide Menus

  **OUI**

Cela permet d'expliquer le menu en temps réel.

Sur la fiche d'aide n°2 vous verrez que le bouton **DISP** permet de faire disparaître ou apparaître les informations affichées sur l'écran.